


# Bonne Selfie

PROCÉDURE DE MONTAGE MONÉTIQUE

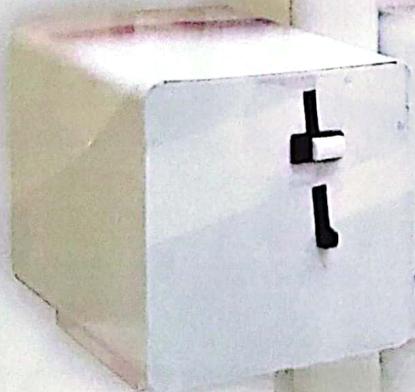

**KIS**  
Photo-Me Group

Photo-Me Photomaton Prontophot FOTOFIX PRONTO-PHOT Foto-Já!


# Borne Selfie PROCEDURE DE MONTAGE




## PROCÉDURE DE MONTAGE MONÉTIQUE

La monétique Selfie est très simple à monter !

Elle est composée de 2 éléments :

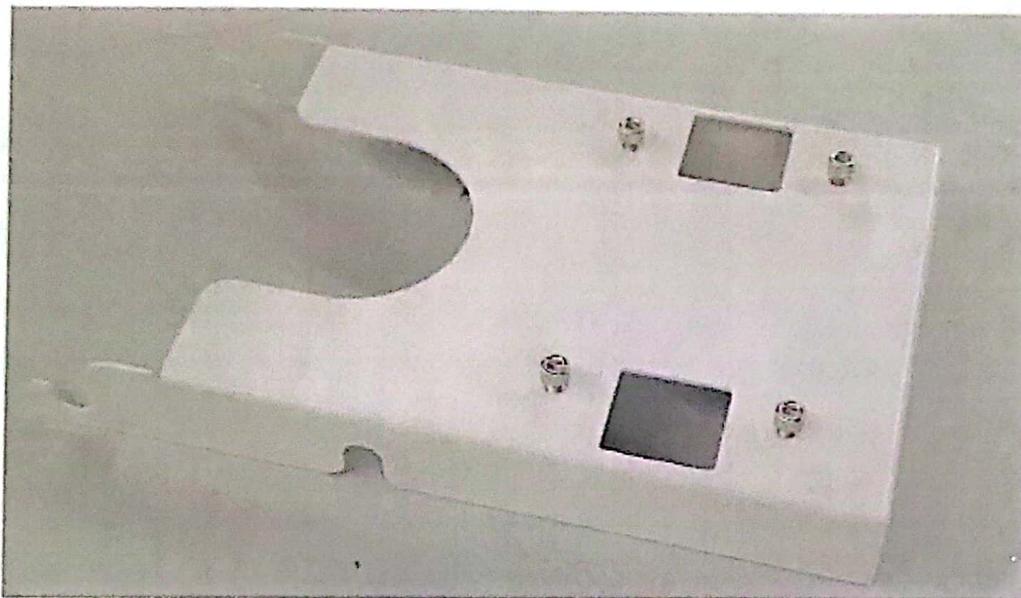


**Le support monétique**

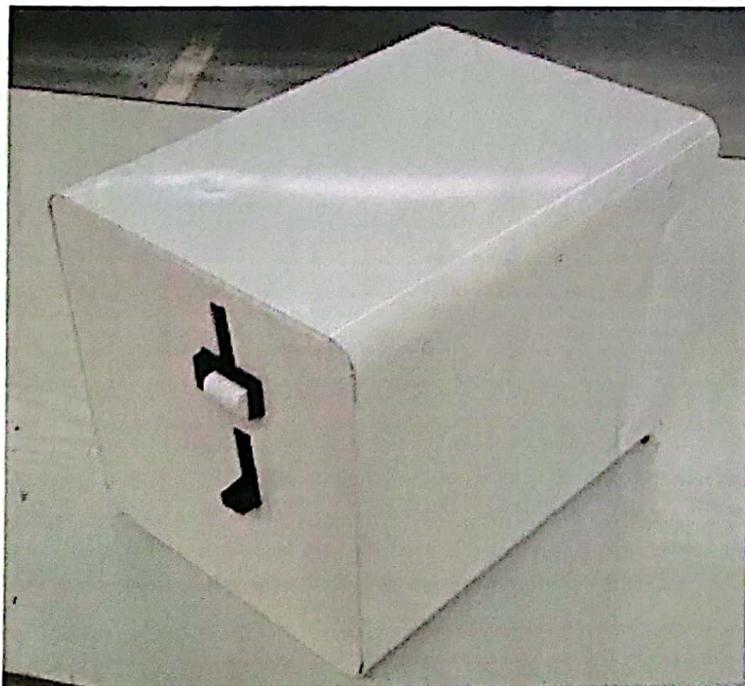

# Borne Selfie PROCEDURE DE MONTAGE

## ÉTAPE 1

Positionner le support monétique  
comme indiqué ci-contre.  
Pas besoin de visser.

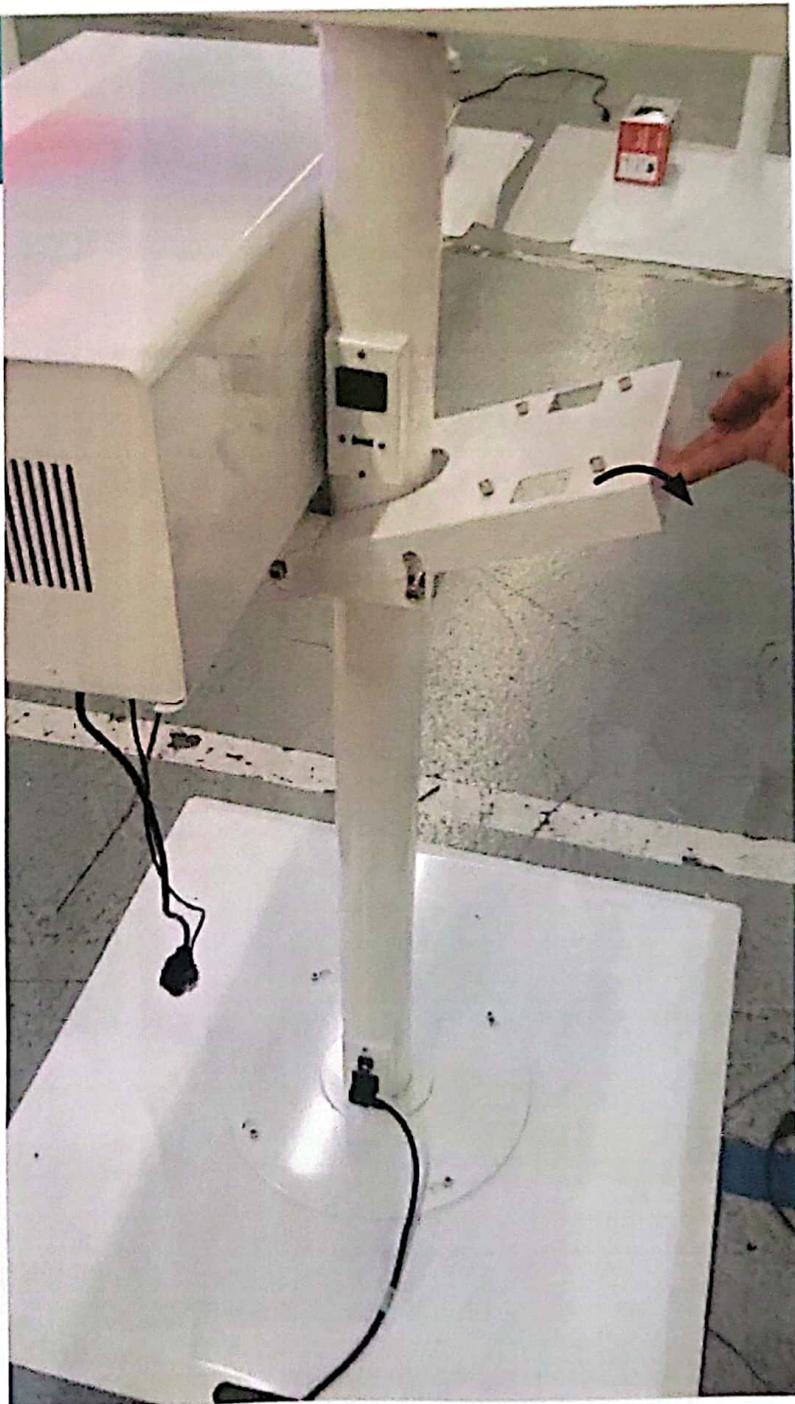


# Borne Selfie PROCEDURE DE MONTAGE

## ÉTAPE 2

**A. Faire passer les câbles de la boîte monétique à travers le trou arrière du support monétique.**

**B. Ouvrir la boîte monétique à l'aide de la clé et retirer la caisse monnaie.**

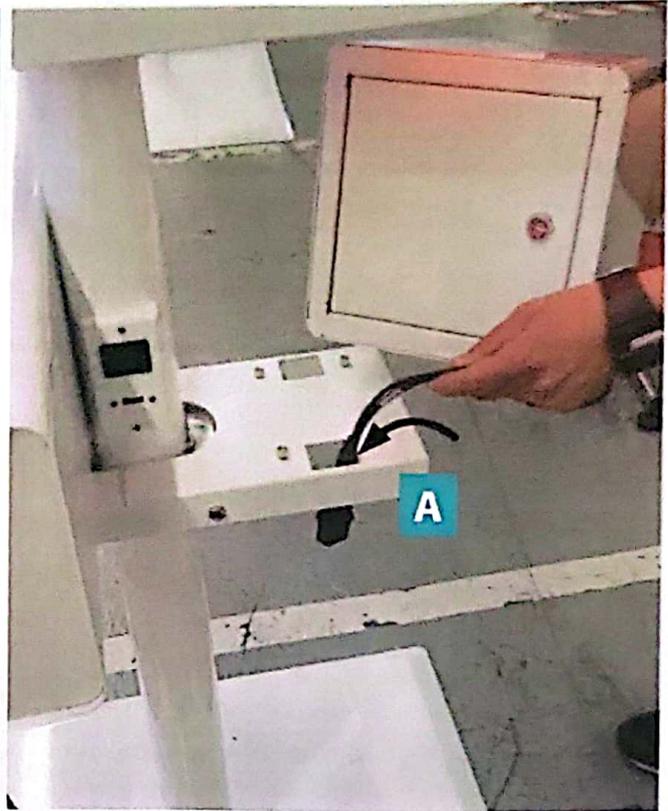


**D. Faire pivoter légèrement la boîte monétique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour caler les vis dans les encoches.**

**E. Resserrer les 4 vis.**


# Borne Selfie PROCEDURE DE MONTAGE

## ÉTAPE 3

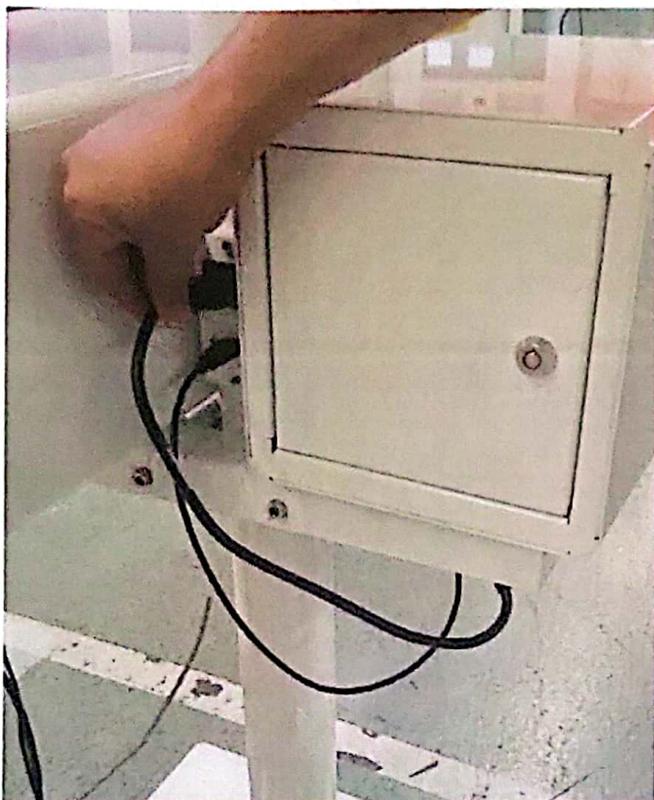


Connecter les 2 câbles qui sortent de la boîte monétique (Alimentation + USB) sur le pied de la borne Selfie

## ÉTAPE 4

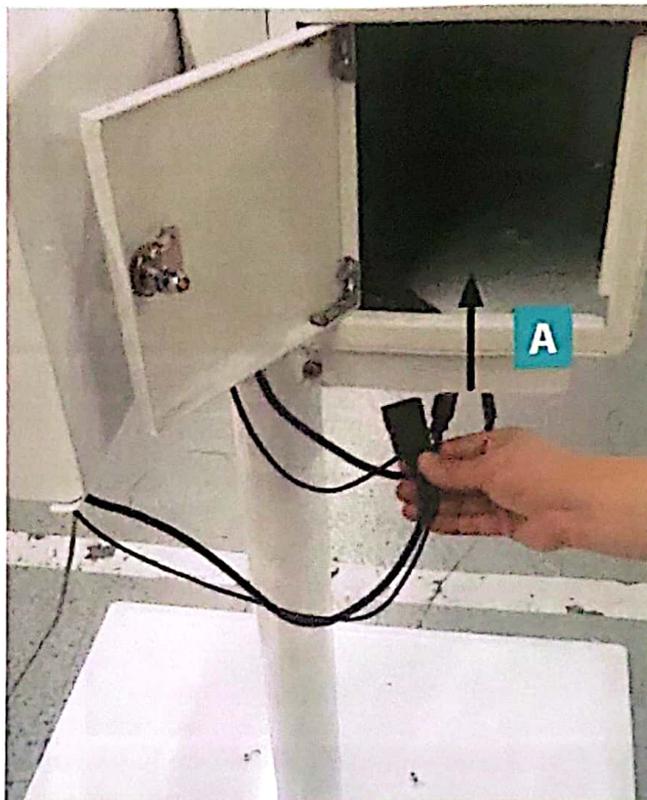

Faire rentrer les 2 câbles qui sortent de la boîte d'imprimante (A) (Alimentation + USB) dans la boîte monétique, par le trou situé dessous la boîte.

## ÉTAPE 4 suite

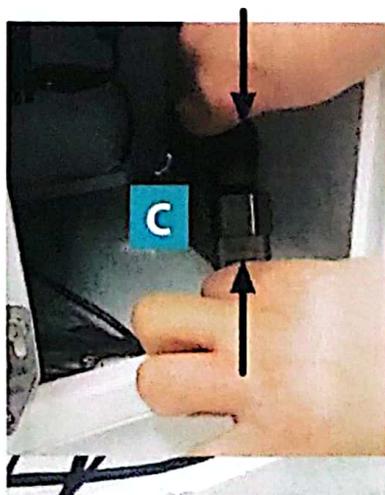

Connecter le câble USB sur le HUB (à gauche) (B).

Connecter le câble d'alimentation sur la rallonge (à droite) (C).

# Borne Selfie PROCEDURE DE MONTAGE

## ÉTAPE 5



Repositionner la caisse monnaie à l'aide des trous de centrage et fermer



La boîte monétique est montée sur votre Borne Selfie.